

LEGEND

KÄYTTÖOHJEET

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen valaisimen käyttöä!

Ominaisuudet


- Komponentit valaisimiin tulevat Yhdysvalloista ja Japanista.
- Erityisen monikäyttöinen valaisin sopii mm. autoon, kotiin, kalastukseen, metsästyksen, retkeilyyn, pyöräilyyn jne.
- Tehokas linssioptiikka ehkäisee tunneliefektin syntymistä.
- Väriäinen merkkivalo varoittaa akun loppumisesta ja valaisimen kuumenemistä.
- Sivupainike helpottaa käyttämistä yhdellä kädellä. Helppo tehotilan valinta.
- Valaisin pysyy napakasti mukavassa pääpanssissa, myös juostessa.
- Yksiosainen, kestävä runko. Ei tiellä roikkuvia johtoja tai ylimääräisiä osia.
- Valaisimen päädyssä on irrotettava magneetti, joka mahdollistaa kätevästi kiinnityksen metalliseen pintaan.
- Kompakti ja kevyt valaisin on valmistettu kestävästä materiaaleista. Lujaa rakennetta kestävä tiputuksen yli 10 metristä!
- Totaalinen suoja vettä, likaa ja pölyä vastaan. Valaisin kestävä upotuksen 10 metrin syvyyteen.
- Erittäin kätevä USB-lataus, akkua ei tarvitse enää irrottaa latausta varten.

Malli	LEGEND	
LED / Optiikka	Cree XHP50 / TIR	
Kirkkauden pysyvyys	TÄYSI (jatkuva valo)	
Valovirta, teoreettinen / mitattu*	2300 / 1800 lm	
Valokeilan intensiteetti	4200 cd	
Avautumiskulma (piste / hajavallo)	70° / 120°	
Valokeilan pituus*	130 metriä	
Tehotasot ja akunkesto (mitattu 3400 mAh 18650-litiumioniakulla, kunnes valovirta tippuu 10% ilmoitetusta)*	Turbo	1800 lm / 1 h
	Mid	600 lm / 2,3 h
	Low	100 lm / 16 h
	Firefly	0,15 lm / 40d
Akku / paristo	1x18650 Li-Ion	
Mitat ja paino (ilman paristoja)	Pituus 110 mm, runko 24,5 mm, valopään läpileikkaus 29 mm, paino 65 g	

* Valaisimen valovirta heikkenee valaisimen kuumetessa 7% ja valokeilan pituus n. 3%

! Turbo-tilan käyttö edellyttää suojapiirillä varustettuja 18650-litiumionakkuja, jotka takaavat turbo-tilan vaatiman jatkuvan 7A virran.

Paketin kuvaus

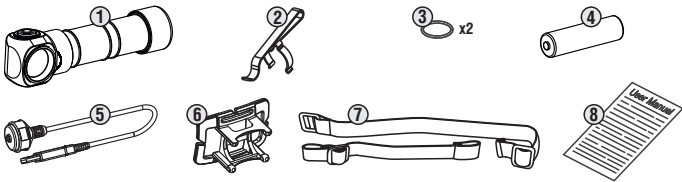


Pakkauksen sisältö

- Valaisin
- Klipsi
- Varatiivistet (2kpl)
- 18650 Li-ion akku
- Magneetti-USB-laturi
- Lampun pidike
- Otsapanta 2 osaa
- Käyttöohje

- ! Valaisimesi voi poiketa hieman tämän käyttöohjeen kuvissa esitellyistä.
- ! Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia myyntipakkauksen sisältöön päivittämättä tätä ohjekirjaa.

Akun asettaminen




- Kierrä akkupesän kansi auki.
- Laita akku valaisimen sisään (+) -napa edellä.
- Kierrä akkupesän korkki takaisin paikoilleen. Kiristä hyvin.

Valaisin on käyttövalmis.

Käyttö

Paina & Pidä

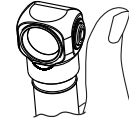

Pois → Firefly

Firefly

Valaisimen ollessa pois päältä:

Napsauta painiketta: Valaisin syytty viimeksi käytetyssä tehotilassa.

Valaisimen ollessa päällä:

Napsauta painiketta: Valaisin sammuu.

Valaisimen käyttö on helppo ja mukavaa, kaikki tehotilat ovat

koko ajan nopeasti saatavilla:

Valaisimen ollessa pois päältä:


Pidä pohjassa: Käynnistää Firefly-tilan.

Vaihtaminen tehotilojen välillä: Valaisimen ollessa päällä, paina virtapainiketta pitkään. Tehotilat vaihtuvat syklissä. Vapauta painike halutun tehotilan kohdalla.

Viimeisen tehotilan muisti - valaisin muistaa automaattisesti viimeksi käytössä olleen tehotilan, ja käyttää tätä tehotilaa päälle kytkettäessä.

Näppäinlukko - Kierrä akkupesän korkkia auki 1/4 kierrosta, jotta valaisin ei kytkedy päälle vahingossa.

Paina & Pidä

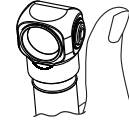


Tehotilan vaihtaminen

Firefly
Low
Mid
Turbo

Aktiivinen lämpötilanhallinta. Valaisin saattaa Turbo-tilassa kuumeta voimakkaasti. Valaisimen valon kirkkaus laskee valaisimen lämpötilan noustessa. Pinnan lämpötila ei nouse yli 58°C asteen yli. Lämpötilanhallinta ei perustu aikaan, vaan valaisimen lämpötilaan. Mikäli valaisin pääsee jäähtymään käytön aikana riittävästi muutenkin (esimerkiksi talvikäytössä), valaisimen aktiivinen lämpötilanhallinta ei kytkedy päälle edes Turbo-tilassa.


Kuinka ladata lappua:

Avaa akkukotelon korkkia 1/4 kierrosta ja kytke magneettilatauspistoke korkkiin ja USB-liitin USB-porttiin. Keskimäärin akun lataaminen täyteen kestä 6-8 tuntia. Suosittelemme käyttämään adaptereja 1A.





Latauspään värin merkitykset:

- Punainen valo - lataus on käynnissä.
- Vihreä valo - akku on täynnä.
- Viilkuva punainen valo - kierrä akkukotelon korkkia 1/4 kierros auki jotta akku latautuu.



Turvaohjeet

Valaisin kuumenee voimakkaasti Turbo-tilassa. Älä jätä valaisinta päälle valvomatta, voimakkaan valon aiheuttama pintalämpötilan nousu voi aiheuttaa tulipalon. Valmistaja tai maahantuojat ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä käytöstä.

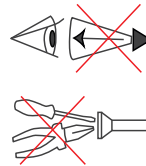

- Noudata aina tämän ohjekirjan neuvoja ja suosituksia.
- Käytä valaisimessa ainoastaan suositeltuja akkuja.
- Huolehdi aina akkujen oikeasta napaisuudesta.
- Älä käytä valaisimessa kertakäyttöisiä CR123A-paristoja. USB-laturin liittäminen valaisimeen, jonka sisässä on kertakäyttöiset paristot, aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.
- Älä tee muutoksia valaisimeen. Muutosten tekeminen mitätöi takuun!
- Estä veden tai muiden nesteiden pääsy valaisimen sisään.
- Älä ikinä osoite taskulampun ihmisten tai eläinten silmiin. Valaisimen kirkas valo voi silmiin suunnattuna aiheuttaa näkövammoja.
- Älä anna lasten käyttää valaisinta ilman aikuisen valvontaa.

Huolto ja säilytys

Akkupesän kiertet ja tiivisterengas tulisi puhdistaa liasta ja rasvasta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kulunut tiivisterengas heikentää valaisimen veden- ja pölynkestävyyttä. Likaantuminen ja voitelun puute aiheuttaa kierteidien ja tiivisteiden tavallista nopeampaa kulumista.

Voitele kiertet ja tiiviste puhdistuksen jälkeen käyttäen polyalfaolefiini-pohjaista silikonirasvaa (esim. Nyogel 760G). Vääränlaisen voiteluaineen käyttö saattaa vahingoittaa tiivisterengasta! Mikäli valaisinta käytetään pölyisissä tiloissa, akkupesän kiertet ja tiivisterengas tulee puhdistaa ja voidella tavanomaisesti useammin.



! EMME SUOSITTELE säilyttämään akkua valaisimen sisällä, mikäli valaisinta säilytetään pitän aikaa käyttämättä. Akkujen sisältämä syövyttävä neste saattaa vuotaa ja vahingoittaa lampun komponentteja. Mikäli haluat säilyttää valaisinta käyttövalmiudessa, laita valaisimeen täysi ja hyväkuntoinen akku. Tarkista akun varauksella vähintään kerran kuukaudessa. Mikäli havaitset merkkejä akun hiipumisesta, lataa se tai vaihda välittömästi uuteen.

Takuu

Tuotteella on 5 vuoden takuu rekisteröimällä (lukuunottamatta akkuja, latureita, kytkimiä ja liittimiä, joilla on 2 vuoden takuu).

Takuu ei kata alla olevia prosessin aikana tulleita vikoja:

- Valaisimen virheellisestä tai tarkoituksenvastaisesta käytöstä.
- Yrityksestä purkaa tai korjata valaisinta omatoimisesti (pl. ylläoleva hoito-ohje).
- Pitkäaikaisesta altistumisesta klooripitoiselle tai saastuneelle vedelle tai muille nesteille.
- Altistumisesta kuumuudelle tai kemikaaleille (myös akkupesässä vuotaneille paristoille).
- Heikkolaatuisten paristojen tai akkujen käytöstä.

Startax Finland Oy Lempäälä

Y-tunnus: 1760676-2 | Osoite: Kannistontie 138, 33880 Lempäälä
Puhelin: 03-275 050 | Fax: 03-275 0555 | Sähköposti: startax@startax.net