

LEGEND

• BRUKERVEILEDNING •

Les denne veiledningen nøye før du bruker lommelykten.

Spesifikasjoner

- Komponentene er produsert i USA og Japan.
- Suverent lys med imponerende konstant lysstyrke takket være kraftig elektronikk og aktiv temperaturregulering uten timere.
- Oppladbar lommelykt med magnetisk USB-lader.
- Flerfunksjonell «10-i-1» lommelykt til en rekke aktiviteter: bil, fiske, jakt, hjemme, jobb, by, piknik, sykkel, utendørs, reise.
- Effektiv TIR-optikk og ingen «tunellsyn-effekt», selv etter kontinuerlig bruk.
- Varsel ved lavt batterinivå og temperaturregulering i sanntid.
- Sidebryter for behagelig enhåndsbetjening og enkelodusveksling.
- Flerfarget statusindikator og ultralavt strømforbruk i avslått tilstand – over 25 år.
- Solid hus uten lange ledninger, svake gummikoblinger og unødvendige bokser.
- Lommelykten har magnet i endestykket, avtakbar klips og kan plasseres stående for flere brukmuligheter.
- Vann-, smuss- og støvtett – lommelykten virker under vann ned til 10 meters dyp.


Modell		LEGEND
LED / optikk		Cree XHP50 / TIR
Lysstyrkestabilitet		FULL (konstant lys)
Lyseffekt, LED/OTF-lumen*		2300 / 1800 lm
Intensitet, candela		4200 cd
Hotspot / total lyskogle		70° / 120°
Rekkevidde*		130 m
Moduser og brenntid (målt med 18650 litium-ion-batteri 3400mAh til lyseffekten faller til 10% av opprinnelig verdi)	Turbo	1800 lm / 1 h
	Mid	600 lm / 2,3 h
	Low	100 lm / 16 h
	Firefly	0,15 lm / 40d
Strømkilde		1x18650 Li-Ion
Størrelse og vekt (uten batterier)		Lengde 110 mm, diameter på hus 24,5 mm, hodediameter 29 mm og vekt 65 g

* Lyseffekten for lommelykter med varmt lys er om lag 7 % mindre, rekkevidden er om lag 3 % kortere.



Turbomodus krever oppladbare 18650 litium-ion-batterier uten PCB (ubeskyttet) eller med PCB som garanterer 7 A utladningsstrøm for å fungere stabilt.

Produktoversikt

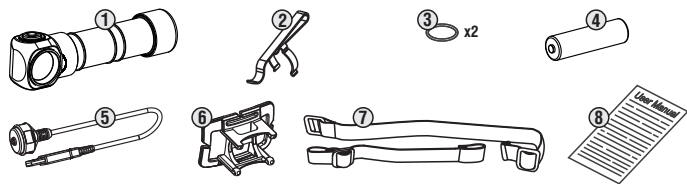


Esken inneholder følgende:

- Lommelykt
- Klips
- To ekstra o-ringer
- 18650 litium-ion-batteri
- Magnetisk USB-lader
- Holder i plast
- Hodebånd (to stropper)
- Bruerveiledning



- Lommelykten din kan se annerledes ut enn bildene i denne veiledningen.
- Produsenten forbeholder seg retten til å endre pakken uten å endre denne veiledningen.

Sette i batteri




- Skru av endestykket.
- Sett i batteriene med den positive polen (+) mot lommelyktens hode.
- Sett på endestykket igjen, og skru det helt fast.

Lommelykten er klar til bruk.

Bruk

Trykk og hold

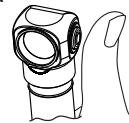

AV → Firefly

Firefly

Når lommelykten er avslått:
Trykk for å slå på lykten i sist brukte modus.Når lommelykten er slått av:
Trykk på knappen for å slå av lommelykten.

Enkel betjening med rask tilgang til følgende moduser:


Når lommelykten er avslått:
Når lommelykten er av, trykker og holder du inne knappen for å slå på Firefly-modus.

Bla gjennom hovedmodusene: Trykk og hold inne knappen når lommelykten er slått på. Modusene skifter i en bestemt rekkefølge. Slipp knappen for å velge ønsket modus.


Automatisk minnefunksjon - Når lommelykten slås av, lagres den sist brukte modusen slik at den er tilgjengelig med ett enkelt trykk neste gang lommelykten slås på.

Låsefunksjon - Skru opp endestykket en 1/4 omgang for å hindre at lommelykten slås på ved et uhell.

Trykk og hold

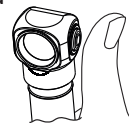

Bla gjennom modusene



Aktiv temperaturregulering. Lommelykten blir fort varm i turbomodus. Når temperaturen blir +58 °C, senkes lysstyrken automatisk i små trinn. Etter nedkjøling økes lysstyrken til turbomodus igjen (forutsatt at det er tilstrekkelig batterispenning). Denne ned- og opptrappingen skjer syklisk for å ivareta sikkerheten for brukeren og lommelyktens funksjonalitet. Hvis det er god luftkjøling, lyser lommelykten uten behov for nedtrapping, selv i turbomodus. Lommelykten har aktiv temperaturmåling i sanntid i stedet for forhåndsinnstilte timere for ned- og opptrapping.

Slik slår du på den magnetiske laderen:



Skru opp endestykket en 1/4 omgang, og fest den magnetiske laderen til endestykket.

Det tar ca. 6-8 timer å lade et helt utladet batteri.

Vi anbefaler at du bruker adaptere med 1 A eller mer.

Batteriindikator på lader:

- Rød – lading pågår.
- Grønn – lading er ferdig.
- Blinker rødt – skru opp endestykket en 1/4 omgang for lading.



Advarsler

I turbomodus blir lommelykten fort varm og bruker mer batteri. Du må ikke gå fra en lommelykt som er påslått. Det kraftige lyset kan varme opp objekter og forårsake brann. Produsenten er ikke ansvarlig for skader på bruker som følge av feilaktig bruk av produktet.

- Følg instruksjonene i denne veiledningen, og bruk anbefalte batterier.
- Bruk kun anbefalte strømkilder.
- Sett ikke i batteriene med omvendt polaritet.
- Ikke bruk ulike strømkilder sammen, det vil si gamle og nye batterier, eller ladede og utladede batterier samtidig. Ikke bruk forskjellige batterityper sammen. Det kan skade batteriet med lavest kapasitet.
- Ikke modifier eller endre lommelykten og tilhørende komponenter på noen måte. Det vil oppheve garantien.
- Pass på at det ikke kommer vann eller annen væske inn i lommelykten.
- Ikke rett en lysende lommelykt mot øynene på mennesker eller dyr – det kan føre til midlertidig blindhet.
- Ikke la barn bruke lommelykten uten tilsyn.

Vedlikehold og oppbevaring

Du bør rengjøre gjenger og o-ringer for smuss og fett én eller to ganger i året. Vær oppmerksom på at slitte tetningsringer ikke gir pålitelig beskyttelse mot vann og støv.

Smuss samt manglende smøring gjør at gjengene og tetningsringene slites raskere. Etter rengjøring smører du gjengene og tetningsringen med en PAO-basert silikonsmøring, f.eks. Nyogel 760G. Bruk av smøremidler beregnet på bil eller andre uegnede smøremidler kan føre til svelling og skade tetningsringen.

Hvis lommelykten brukes mye eller utsettes for mye støv, anbefales det at du rengjør og smører den ved behov.



Vi ANBEFALER at du tar ut batteriene dersom lommelykten ikke skal brukes på en lang stund, siden batterier (særlig ikke-oppladbare batterier) kan lekke og skade innvendige komponenter i lommelykten. Hvis du vil beholde batteriene i lommelykten slik at den alltid er klar til bruk, må du bruke nye batterier av høy kvalitet, oppbevare lommelykten i temperaturer tilpasset batteriene og sjekke batteriene minst en gang i måneden. Hvis du oppdager skader eller feil på batteriene, tar du dem ut av lommelykten og kaster dem. Du bør også bytte ut utladede batterier siden det er større risiko for lekkasje fra utladede batterier.

Garanti

Fem års garanti med registrering (unntatt batterier, ladere, brytere og tilkoblinger som har to års garanti).

Garantien dekker ikke skade som oppstår som følge av:

- Feilaktig bruk.
- Endringer eller reparasjoner på lommelykten som er utført av ukvalifiserte personer.
- Langvarig bruk i klorholdig eller forurenset vann eller andre væsker (annet enn vann).
- Høye temperaturer eller eksponering for kjemikalier (inkludert eksponering for væske fra ødelagte batterier).
- Bruk av batterier av dårlig kvalitet.

Startax Finland Oy Lempäälä

Forretnings ID: 1760676-2 | Adresse: Kannistontie 138, 33880 Lempäälä
Telefon: 03-275 050 | Faks: 03-275 0555 | E-post: startax@startax.net