

VILLAIN

BRUKSANVISNING

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder ficklampan.

Specifikationer

- Komponenterna är tillverkade i USA och Japan.
- Extrem ljusstyrka – 1 850 lumen!
- Överträffat strålavstånd upp till 800 meter för effektiv upplysning av stora områden.
- Ultrastarka material och en robust konstruktion garanterar fullständigt skydd mot kraftiga stötar och vibrationer.
- Ficklampan med låg vikt, konstant ljus och absolut tillförlitlighet.
- Enkel användning och kontinuerliga användningstider – 1 h i maximalt läge och nästan 22 timmar i medelläge.
- Konstant ljusstyrka med nästan urladdade batterier och -25 °C utomhus.
- Högsta vatten- och dammskydd IP68 – mer än 5 timmar på 50 meters djup.
- Garanterad hållbarhet – klarar rekylen hos alla slags vapen och fall från 30 meters höjd.

Malli	VILLAIN	
Led	Cree XHP35 High Intensity	
Optik	Jämn reflektor	
Stabiliseringstyp för ljusstyrka	FULL (konstant ljus)	
Belysningseffekt, LED/OTF lumen*	1850 / 1500	
Högsta strålintensitet, candela	160000	
Hotspot/spill	5° / 40°	
Strålavstånd*	800 m	
Lägen och användningstider (uppmätt med 2 st. 18650-litiumjonbatterier 3400mAh tills belysningseffekten sjunker till 10 % av det ursprungliga värdet)	Turbo2	1500lm / 1h
	Turbo1	800lm / 2,8h
	Main3	350lm / 8h
	Main2	150lm / 22h
	Main1	30lm / 100h
	Firefly2	1.7 lm / 85d
	Firefly1	0.15 lm / 500d
Strömkälla	Strobe2	15Hz / 1500lm / 2h
	Strobe1	15Hz / 150lm / 44h
	Stomme 2x18650	2 st. 18650-litiumjonbatterier**
Strömkälla	Stomme 1x18650	1 st. 18650-litiumjonbatteri
	Strorlek och vikt (utan batterier)	Längd 245 mm, stomdiameter 25,4 mm, huvuddiameter 64 mm, vikt 259 g


* Belysningseffekten för ficklampor med varmt ljus är ca 7 % lägre, strålavstånden är ca 3 % kortare.

** Det är endast tillåtet att använda skyddade litiumjonbatterier.

Funktion


Ändra jakt-/taktiska inställningar

Lossa och skruva åt 10 gr



Konstant ljus

Skruva åt




Turbo

Tryck och släpp 1 gång



Strobe

Lossa 1/8 varv




Extralägen

Tryck och släpp 1 gång



Bläddra igenom extralägen


Tryck ned till hälften och släpp (inget klick) Firefly1



Byta mellan konstanta lägen.

Lossa och skruva åt


Turbo
Main2



Byta mellan stroboskoplägen


Skruva åt och lossa

Strobe2
Strobe1



Så här byter du mellan Turbo1 och Turbo2

Tryck ned till hälften (inget klick) 15 gr och helt 1 gång.



Tillfälligt på – Valfritt läge som slås på genom att knappen trycks ned halvvägs (inget klick!) och är aktivt tills knappen släpps upp. Det är lämpligt för att ge signaler genom korta knapptryckningar. Tryck på knappen om du vill slå på ljuset permanent.

Jaktinställningar – behandla lägen för jakt. Det är inställt som standard. Turboläge (när huvudet är åtskruvat) och extralägen med konstant ljus (ändras genom en tryckning med huvudet lossat 1/8 varv). Fjärrströmställare kan användas i turboläge.

Taktiska inställningar – gjorda för specialstyrkor och airsoft. Konstant ljus (när huvudet är åtskruvat) och stroboskopläge (när huvudet lossas 1/8 varv). Det finns 2 stroboskoplägen och 2 konstanta ljuslägen att välja mellan. Fjärrströmställare kan användas i ALLA lägen.

Så här byter du från en inställning till en annan – Lossa och skruva åt huvudet på ficklampan minst 10 gånger (medan du vider ändras lägena). Pausen måste vara < 1 sek.

Jaktinställningar:

Turbo – Skruva åt huvudet på ficklampan om det har lossats. Första gången knappen trycks ned helt slås ljuset på. Andra gången den trycks ned helt stängs det av.

Extralägen (2 x eldfuga, 3 x huvudläge, stroboskopljus (om aktiverat)) – Om huvudet på ficklampan är åtskruvat lossar du det 1/8 varv. När du trycker ned nappen helt slås ljuset på med det senast använda extraläget.

Bläddra igenom extralägen – Byt läge genom att stänga av och sätta på ficklampan (genom att trycka ned knappen helt eller halvvägs). Lägena växlar om varannat: eldfuga1 - eldfuga2 - huvudläge1 - huvudläge2 - huvudläge3 - stroboskopljus (om aktiverat).

Så här lägger du tilltar till bort stroboskopljus bland extralägena. Sätt på ficklampan genom att trycka ned knappen halvvägs minst 20 gånger. Sista gången ska du trycka ned knappen helt. Ficklampan blinkar för att bekräfta åtgärden.

Taktiska inställningar:

Konstant ljus – Skruva åt huvudet på ficklampan om det har lossats. Första gången knappen trycks ned helt slås det konstanta ljuset på. Andra gången den trycks ned helt stängs det av. Du kan även slå på det genom att trycka ned knappen halvvägs (inget klick).

Stroboskopljus – Om huvudet är åtskruvat lossar du det 1/8 varv. Första gången knappen trycks ned helt slås stroboskopljuset på. Andra gången den trycks ned helt stängs det av. Du kan även slå på det genom att trycka ned knappen halvvägs (inget klick).

Växla mellan konstanta lägen - Huvudet är åtskruvat: lossa det 1/8 varv och skruva åt det igen - turbo och huvudläge2 växlar om varannat.

Växla mellan stroboskoplägen - Huvudet är uppskruvat: skruva åt det och lossa det 1/8 varv igen - strobe1 och strobe2 växlar om varannat.


Så här ställer du in turbo1 och turbo2 – Sätt på ficklampan genom att trycka ned knappen halvvägs snabbt minst 15 gånger. Sista gången ska du trycka ned knappen helt. Ficklampan blinkar en gång (för att bekräfta att turbo1 har valts) eller två gånger (för att bekräfta att turbo2 har valts).

Spärrfunktion – Skruva loss ändlocket 1/4 varv för att skydda ficklampan mot oavsiktlig påslagning.

Automatisk memorering – När ficklampan stängs av memoreras det senast använda läget så att du kommer åt det snabbt med en tryckning nästa gång du sätter på ficklampan.

Indikering om låg batterinivå – Om ljusstyrkan är < 25 % av det nominella värdet blinkar LED:n 2 gånger EN GÅNG (30 sek efter påslagning). Om du inte är säker på om den blinkar eller inte stänger du av och sätter på ficklampan: om batterinivån är låg upprepas blinkningarna. Belysningseffekten minskar till eldfugeläge vid en kritisk nivå.

Beskrivning av satsen

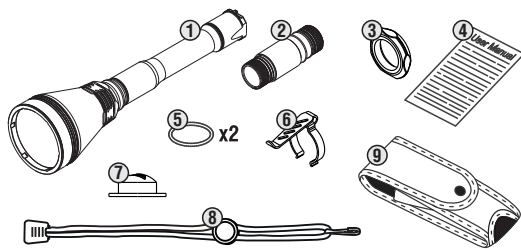


Delar som ingår i paketet:

- 1 - Ficklampan
- 2 - Stomme 1x18650
- 3 - Gummigrepp
- 4 - Bruksanvisning
- 5 - 2 reserv-O-ringar
- 6 - Klämma
- 7 - Reservgummiknapp
- 8 - Bärrem
- 9 - Fodral



- Din ficklampan kan skilja sig åt betydligt från bilderna i bruksanvisningen.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra paketet efter eget gottfinnande utan att ändra den här bruksanvisningen.

Inledande service

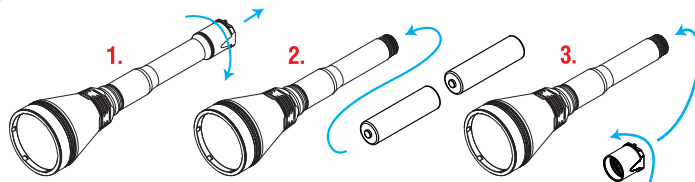


Sätt i/byt ut batterierna på följande sätt:

1. Skruva loss ändlocket.
2. Placera batterierna med pluspolen (+) riktad mot ficklampans huvud.
3. Sätt dit ändlocket och skruva fast det så mycket det går.



- Vi REKOMMENDERAR INTE att du använder lågkvalitetsbatterier av typen CR123A eftersom de kan explodera. Turboläget kräver uppladdningsbara 18650-litiumjonbatterier utan mönsterkort (oskyddade) eller med mönsterkort som garanterar 7 A urladdningsström för att det ska fungera stabilt.
- Vi REKOMMENDERAR INTE att du låter strömkällor sitta kvar i ficklampan när den förvaras under en längre tid, eftersom batterierna kan ladda av olika anledningar och skada ficklampans inre delar. Om du vill hålla ficklampan redo för användning med batterierna isatta, ska du använda batterier av hög kvalitet och förvara ficklampan vid en godkänd drifttemperatur för batterier samt kontrollera batteriernas skick minst en gång i månaden. Om du upptäcker tecken på att batterierna är defekta ska du ta ut dem ur ficklampan och avfallshandla dem. Vi rekommenderar också att du byter ut urladdade batterier mot nya innan du förvarar ficklampan, eftersom det är större risk att urladdade batterier läcker.

Varningar

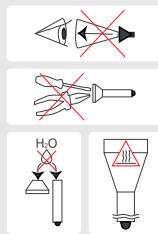

Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som användaren drabbas av till följd av felaktig användning av produkten.

Skötsel och förvaring

Vi rekommenderar att du rengör gångarna och O-ringarna från smuts och gammalt fett en eller två gånger om året. Tänk på att ett tillförlitligt skydd mot vatten och damm inte kan garanteras om tätningen är sliten. Förorenat smörjmedel eller brist på smörjmedel leder till att gånger och tätningssringar slits snabbt.

Rengör gångarna på följande sätt:

1. Skruva loss ändlocket och ta bort tätningssringen försiktigt med en tandpetare (använd inga vassa metallföremål eftersom de kan skada ringen).
2. Torka av tätningssringen noggrant med en mjuk trasa (eller näsduk). Använd inga lösningsmedel. Om tätningssringen är sliten eller skadad byter du ut den mot en ny.
3. Rengör metallgångarna med en borste och etanol. Var noga med att se till att vätskan som används inte kommer in i ficklampan eller ändlocket eftersom det kan leda till funktionsfel hos ficklampan.

Voitele kiertet ja tiiviste puhdistuksen jälkeen käyttäen polyalfaolefini-pohjaista silikonirasvaa (esim. Nyogel 760G). Väärälaisten voiteluaineiden käyttö saattaa vahingoittaa tiivisterengasta! Mikäli valaisinta käytetään polyisissä tiloissa, akkupesän kiertet ja tiivisterengas tulee puhdistaa ja voidella tavonomaista useamminkin.

Om gummiknappen är skadad ska den bytas ut. Du kan också byta ut strömbrytaren med fjäderen på samma sätt. Tillvägagångssätt vid byte:

1. Skruva loss ändlocket.
2. Skruva loss den första brickan inuti locket för att ta ut strömbrytaren. Gör detta med hjälp av en spetsång (ringång eller annat verktyg, det mest lämpliga är en låsringstäng). Använd verktyget så som visas på bilden. För att byta gummiknappen skruvar du loss den andra brickan under strömbrytaren.
3. Byt ut gummiknappen och sätt tillbaka delarna i omvänt ordning.



Montera inte isär ficklampan förutom att skruva loss gängningen och byta ut gummiknappen. Det finns inga andra delar i ficklampan som kan bytas av användaren.

Service och garanti

5 års garanti fr.o.m. registrering (exklusive batterier, laddare, omkopplare och anslutningsdon, vilka har 2 års garanti).

Garantin täcker inte skador som uppstått till följd av:

1. Felaktig användning.
2. Försök att modifiera eller reparera ficklampan som inte gjorts av kvalificerade specialister.
3. Långvarig användning i klorhaltigt eller förorenat vatten eller andra vätskor (förutom vatten).
4. Exponering för höga temperaturer och kemikalier (inklusive exponering av vätska från defekta batterier).
5. Användning av batterier med låg kvalitet.

Startax Finland Oy Lempäälä

FO-nummer: 1760676-2 | Adress: Kannistintie 138, 33880 Lempäälä
Tel: 03-275 050 | Fax: 03-275 0555 | E-post: startax@startax.net