


LEDWISE® SAINT


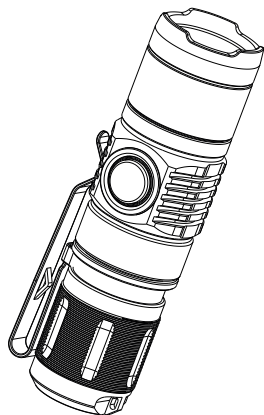


1700-AT784

BRUKERVEILEDNING

Veiledning

- **Batteri:** Sett i ett batteri av typen 16340 (RCR123A) / CR123A som vist på bildet.
- **Lås / lås opp:** Når lommelykten er av, låser du den ved å trykke på sidebryteren til pæren blinker svakt. Trykk så lenge en gang til for å slå av.
- **Slå på / av:** Trykk raskt på sidebryteren for å slå på lommelykten, og trykk lenge for å slå den av.
- **Endre modus:** Når lommelykten er på, trykker du raskt på sidebryteren og modusene veksler i rekkefølgen Turbo - High - Medium - Turbo. Trykk sidebryteren inn hurtig to ganger for å aktivere Strobe-modus, og trykk deretter én gang på sidebryteren for å gå tilbake til vanlig modus.
- **Lade:** Løft opp det sorte gummidekselet, koble medfølgende USB-kabel til micro-USB-porten. Koble så den andre enden til USB-uttaket som som vist nedenfor. Når du lader med USB-kabelen, blinker lampen grønt under landing og lyser deretter grønt eller slukkes når batteriet er fulladet.

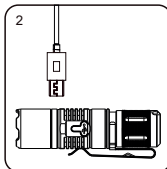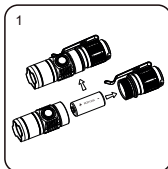

Strømtips

- Lommelykten har batteriindikator. Trykk raskt tre ganger på sidebryteren, og lyset under sidebryteren blinker rødt og grønt. Ett grønt blink betyr 1V, ett rødt blink betyr 0,1V. Det vil for eksempel si at tre grønne blink og åtte røde betyr 3,8V.
- Varsling ved lavt batterinivå, der sakte røde blink angir spenning på under 3,4 V, mens raske røde blink angir spenning på under 3,0 V.

Tilbehør

- Standard: USB-kabel, avtakbar belteklips, bærerem, etui og ekstra o-ring.
- Tilleggsutstyr: batteri og lader.

Batteri

Oppladbart litium-ion-batteri	1*16340 (RCR123A) 3,7V
Litium	1*CR123A 3,0 V

Oppbevaring og vedlikehold

- Dersom det forseglede hodet demonteres, vil det skade pæren og garantien opphører.
- Bruk batterier av høy kvalitet.
- O-ringen blir slitt etter lang tids bruk. Bytt den ut med reserveringen som fulgte med produktet, for å sikre vannrett forsegling.
- Hvis lommelykten ikke skal brukes på en god stund, tar du ut batteriene. Oppbevar lommelykten i det medfølgende etuiet.
- Oppbevar lommelykten på et tørt sted.

ANSI-tabell

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW	STROBE
UTGANGSEFFEKT 16340 (RCR123A)	1000lm	340lm	130lm	3lm	1000lm
BRENNTID 16340 (RCR123A)	0,5h	1,5h	6h	60h	
UTGANGSEFFEKT CR123A	560lm	120lm	35lm	3lm	560lm
BRENNTID CR123A	0,5h	1,5h	6h	60h	
INTENSITET	4,500cd				
REKKEVIDDE	150m (max)				
VANNETT	IPX8				
SLAGFASTHET	2m				

Brenntidene ovenfor er oppnådd under testing i vanlig omgivelsestemperatur med et oppladbart litium-ion-batteri av typen 16340 (RCR123A). Bruk av andre typer batterier kan gi andre brenntider.

Spesifikasjon

- LED: Cree XP-L
- Inngangseffekt: 2,75–4,20V DC
- Utgangseffekt: maks 1000 lumen
- Reflektor: presis metallfolie
- Glass: belagt mineralglass
- Materiale: Aluminiumlegering med hardanodisert (HA-III) overflate som oppfyller militær standard
- Hus: Siltesterk, ripebestandig, svart, hardanodisert overflatebehandling av type III
- Bryter: sidebryter
- Strømforsyning: 1 x 16340 (RCR123A) / 1 x CR123A batteri
- Størrelse: lommelykthode: Ø 24,5mm, hus: Ø 24,5mm, lengde: 93mm
- Vekt: 72,4 g (uten batteri)



www.thelights.fi

Importør:

Startax Finland Oy
www.startax.net

