


LEDWISE®

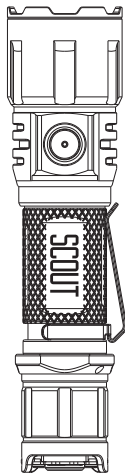

SCOUT

CREE XHP35 HD E4 LED

Max 2000 lumenia

Käyttö koskettamalla, ohjelmoitavat kosketustoiminnot

Tekniset tiedot


- Käyttää CREE XHP35 HD E4 LED -teknikkaa. Käyttöikä enintään 50 000 tuntia.
- Tehdasasetuksena normaali kosketusasetus.

Tekniset tiedot	Tila	Turbo	High	Medium	Low	Strobe	SOS
ANSI lumenit (lm)		2000	400	100	10	2000	100
Käyttöaika (h)		50min	3.5h	12h	170h	1.7h	36h
Valokeilan voimakk. (cd)		24964	8150	2050	200		
Valokeilan etäisyys (m)		316	180	90	28		
Iskunkestävyys (m)		1					
Vedenpitävyys		IPX8 (upotettuna 2 metriin)					


- Käyttöjännite: 2,5 V – 8,4 V.
- Yhteensopivat akut/paristot: 1 x 18650-akku, jossa PCB-suojaus, tai 2 x CR123A-paristoa.
- Latausaika: riippuu akun kapasiteetista.
- Kaava: Latausaika = (akun kapasiteetti / 1 000 mA + 1 h)
- Heijastin: pehmeä heijastin.
- Kytin: kaksoistakakytkin kosketustoiminnolla sekä sivukytkin.
- Mitat: 34,9 mm (etuosa) x 25,4 mm (runko) x 142,6 mm (pituus).
- Paino: 130 g (ilman paristoa)
- Materiaali: ilmaluteollisuusalumiini 6061-T6, tyyppi III kovaoloiksoitu.
- Vedenpitävyys: IPX8 (upotettuna 2 metriin).
- Linssi: karkaistu erikoiskirkas lasi, jossa ruosteestopinoite.
- Mukana toimitettavat lisävarusteet: 1 x USB-latauskaapeli, 1 x nyöri, 1 x varatiivisterengas, 1 x 18650-akku, 1 x kotelo, 1 x kiinnike

Toiminnot


Käyttäjäasetus 1: kosketusasetus
Strobotila koskettamalla, turbotila koskettamalla, pienitehoasetus koskettamalla

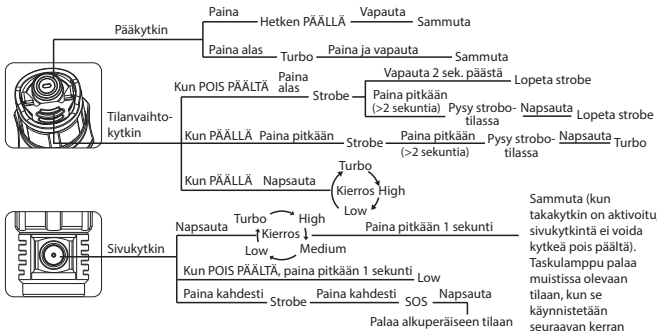


Käyttäjäasetus 2: ulkotila-asetus
Turbotila koskettamalla, pienitehoasetus koskettamalla, ei-strobovalotila takakytkimellä, SOS, tilamuisti, lukitustoiminto

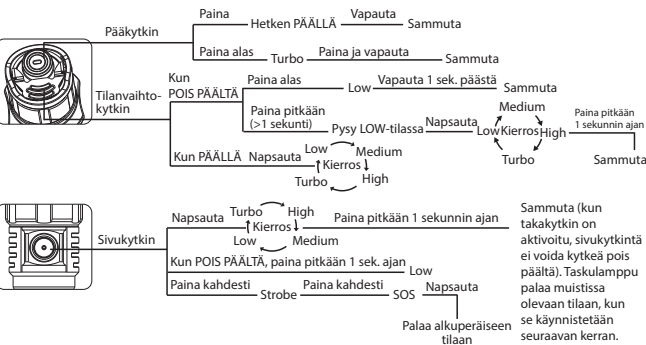

Käyttäjäasetus 3: kosketuksen lisäasetukset
Turbotila koskettamalla

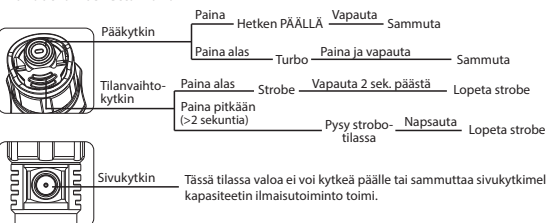

Käyttäjäasetusten muuttaminen

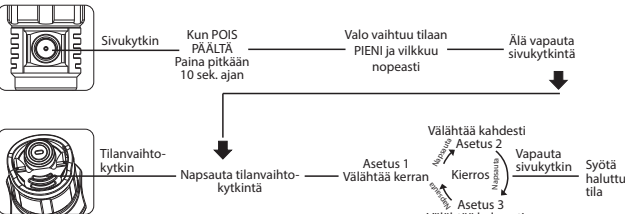

Huomautuksia:

- Jos haluat lukita taskulamppu, kun se on POIS PÄÄLTÄ eikä se ole lukittuna, paina pitkään viiden sekunnin ajan, kunnes taskulamppu välähtää, ja vapauta sitten kytkin. Jos tahdot muuttaa käyttäjäasetuksia, jatka kytkimen painamista vielä viiden sekunnin ajan.
- Vaihtaessasi tilaa älä vapauta sivukytkintä, ellei kyseistä tilaa ole tarkoitus valita. Vapauta sivukytkin halutun tilan kohdalla.

Lukitustoiminto

- Lukitus sivukytkimellä (käytettävissä ainoastaan kosketusasetuksella ja ulkoilma-asetuksella):
- Kun valo on POIS PÄÄLTÄ ja lukitsemattomassa tilassa, paina kytkintä ja pidä sitä painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes taskulamppu välähtää kahdesti. Taskulamppu on nyt lukittu.
- Kun lamppu on lukittu, napsauta sivukytkintä, jolloin sivukytkimen ilmaisin vilkkuu vihreänä sen meriksi. Tämä tarkoittaa, että taskulamppu on lukittu.
- Avaa taskulamppu lukitus painamalla kytkintä nopeasti kolme kertaa peräkkäin, jolloin taskulamppu välähtää jälleen kahdesti. Tämä tarkoittaa, että taskulamppu on käytettävissä.
- Lukitse takaosan kaksoiskytkin kiertämällä takaosan suojusta auki vähintään puoli kierrosta.

Akun varaustason ilmaisin

- Kun taskulamppu kytetään päälle ensimmäistä kertaa, sivukytkimessä oleva akun varaustason ilmaisin vilkkuu viiden sekunnin ajan ja sitten sammuu.
- Vihreä merkkivalo: varaustaso 70 % – 100 %.
- Oranssi merkkivalo: varaustaso 30 % – 70 %.
- Punainen merkkivalo: varausta jäljellä < 30 %.
- Kun varausta on vähemmän kuin 10 %, merkkivalo palaa ensin PUNAISENA ja alkaa sitten vilkkuu kriittisen alhaisen varaustason meriksi.

Huomaa: Akun varaustason ilmaisin toimii vain, kun käytetään 18650-litiumioniakkua.

Merkkivalo on käytössä vain, kun käytetään kosketusasetusta ja ulkoilma-asetusta.

Älykäs lämpötilansuojajärjestelmä (ITS)

Kun taskulamppu on valotilassa SUURI, kirkkautta säädetään automaattisesti taskulamppuun rungon lämpötilan mukaan. Tämä suojaa LED-valoa ja sisältäviä osia sekä takaa turvallisuuden ja vakauden.

Lataaminen

Taskulamppuun mukana toimitetaan USB-latauskaapeli. Suurin latausvirta on 1000mA. USB-kaapeli voidaan liittää mihin tahansa USB-latauspistokkeeseen (myös PC:n, auton ja matkapuhelimen USB-liitäntään jne.). Latauskaapeli liitetään taskulamppuun normaalla micro-USB-liitännällä. Irrota kaapeli, kun lataus on valmis.

Huomaa: Latausliitännässä on suojus, joka ei ole vedenpitävä, jos suojus on asetettu väärin tai se on rikki. Latausaika voi vaihdella käytettäessä USB-latauslaitteita, joiden syöttöteho on muu kuin 1 000 mA.

Latauksen ilmaisin


- Latauksen aikana: Kytkimen merkkivalo palaa punaisena.
- Lataus on valmis: Merkkivalo muuttuu vihreäksi.
- Epänormaali tila: Merkkivalo muuttuu oranssiksi ja vilkkuu; kytke kytkin pois päältä ja tarkista laitteen tila ennen kuin yrität ladata uudelleen.

Akun/paristojen asentaminen

Kierrä taskulamppuun rungon takaosa irti ja aseta akku/paristot positiivinen napa (+) kohti taskulamppuun runkoa. Kierrä sitten takaosa takaisin paikalleen.

Käyttö ja huolto

- Taskulamppuun pinnan lämpötila nousee käytön aikana, etenkin käytettäessä suurta valaistustehoa. Turvallisen käytön korkein pintalämpötila on 60°C.
- Lataa akku kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Mukana toimitettu akku on ladattu alle 50 %:n varaustasoon varoittomempiteen, eikä lamppu tällöin toimi täydellä teholla ilman latausta.
- Älä kohdista valoa suoraan silmiin.
- Käytä ainoastaan laadukkaita paristoja.
- Poista paristot, kun laitetta säilytetään pitkiä aikoja.

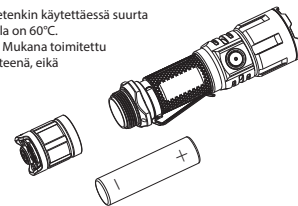

- Puhdista taskulamppu runko pehmeällä harjalla ja saippuavedellä.
- Voitele tiivisterengas silikonipohjaisella tiivistevoiteluaineella ja vaihda kuluneet tiivisterengat tarvittaessa, jotta tuote säilyttäisi vedenpitävyytensä. (Voiteluainetta voi ostaa useimpien rautakauppojen Ivi-osastolta. Varmista myyjältä, että aine on silikonipohjaista.)

Takuu

- Rekisteröi tuote osoitteessa www.thelights.fi, jolloin saat sille pidennetyn viiden vuoden takuun.



www.thelights.fi

Maahantuoja:
Startax Finland Oy
www.startax.net



Made in China