


1700-AT785

LEDWISE®

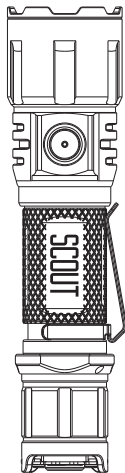

SCOUT CREE XHP35 HD E4 LED

Max 2000 lumen

Tilgang med ett trykk, programmerbare taktiske funksjoner

Spesifikasjoner

- Bruker CREE XPH35 HD E4 LED med levetid på opptil 50 000 timer.
- Klassisk taktisk innstilling som fabrikkstandard.


Spesifikasjoner	Modus	Turbo	High	Medium	Low	Strobe	SOS
ANSI lumen (lm)		2000	400	100	10	2000	100
Brenntid (t)		50min	3.5h	12h	170h	1.7h	36h
Intensitet (cd)		24964	8150	2050	200		
Rekkevidde (m)		316	180	90	28		
Slagfasthet (m)		1					
Vannnett		IPX8 (kan senkes 2 meter under vann)					

- Driftsspenning: 2,5–8,4 V.
- Kompatible batterier: Ett 18650-batteri med PCB-beskyttelse eller to CR123A-batterier.
- Ladetid: avhenger av batterikapasiteten.
- Formel: Ladetid = (batterikapasitet / 1000 mA + 1 H).
- Reflektor: glatt reflektor.
- Bryter: dobbel endebryter og sidebryter.
- Mål: 34,9 mm (hode) x 25,4 mm (hus) x 142,6 mm (lengde).
- Vekt: 130 g (uten batteri).
- Materiale: flyaluminium 6061-T6, type III hardanodisert overflate som oppfyller militær standard
- Vannnett: IPX8 (2 meter under vann)
- Linse: ultraklart herdet glass med rustbeskyttelse og antirefleksbelegg
- Medfølgende tilbehør: USB-ladekabel, bærerem, ekstra o-ring, 18650-batteri, etui og belteklips

Betjening


Brukerinnstilling 1: taktisk innstilling

Strobe-, Turbo- eller Low-modus med ett trykk

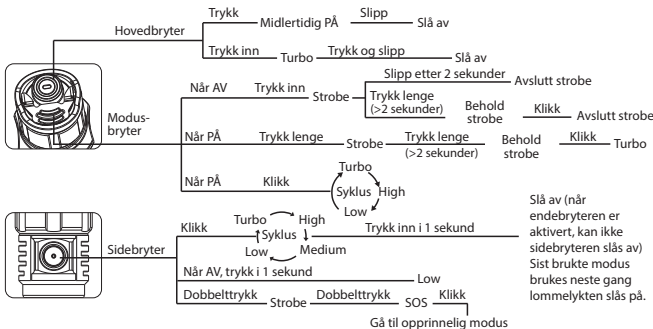


Brukerinnstilling 2: utendørsinnstilling

Turbo- eller low-modus med ett trykk, ikke-strobe for endebryter, SOS, modusminne, låsefunksjon

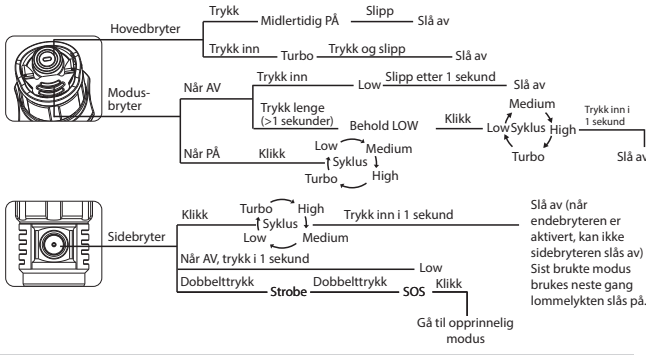


Brukerinnstilling 3: Avansert taktisk innstilling

Turbo med ett trykk

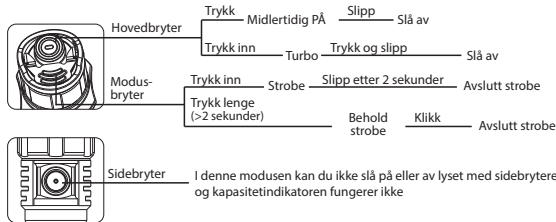

Endre brukerinnstilling

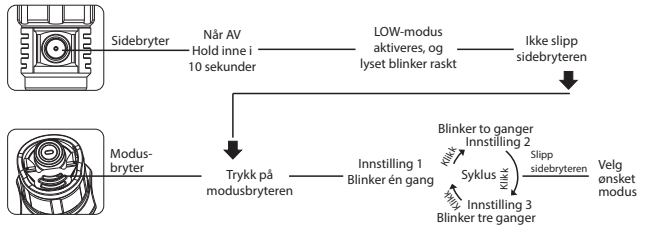

Merk:

- Når lommelykten er AV og ulåst, trykker du på bryteren i fem sekunder til lyset blinker. Hvis du vil låse lommelykten, slipper du bryteren, og hvis du vil endre brukerinnstillingene, fortsetter du å trykke på bryteren i fem sekunder til.
- Når du vil bytte modus, slipper du sidebryteren når lommelykten er i den modusen du vil bytte til.

Låsefunksjon

- Lås sidebryteren (gjelder kun i taktisk innstilling og utendørsinnstilling):
- Når lommelykten er AV og ulåst, trykker du inn bryteren i fem sekunder til lommelykten blinker to ganger. Lommelykten er nå låst.
- Når lommelykten er låst, trykker du på sidebryteren og indikatoren for sidebryteren blinker grønt for å angi at lommelykten er låst.
- Lås opp lommelykten ved å trykke raskt tre ganger på bryteren. Lommelykten blinker igjen to ganger for å angi at den er aktiv.
- Lås den doble endebryteren ved å skru opp endestykket en halv omgang eller mer.

Indikator for batterikapasitet

- Når lommelykten slås på første gang, blinker indikatoren på sidebryteren i fem sekunder før den slås av.
- Grønn indikator: 70–100 % lading.
- Oransje indikator: 30–70 % lading.
- Rød indikator: under 30 % lading.
- Når strøm nivået er under 10 %, lyser indikatoren RØDT og blinker deretter for å varsle brukeren om at batteriet snart er tomt.

Merk: Batterinivåindikatoren fungerer kun når du bruker et 18650 litium-ion-batteri. Indikatorlyset fungerer bare med lommelykten i taktisk innstilling og utendørsinnstilling. Intelligent temperaturregulering
Når du bruker kraftigste lysmodus, justeres lysstyrken automatisk etter lommelyktens temperatur for å beskytte LED-pæren og de innvendige komponentene og sikre stabil og sikker bruk.

Lading

Lommelykten leveres med en USB-ladekabel. Maks ladestrom er 1000mA. USB-kabelen kan kobles til en hvilken som helst USB-port (inkludert USB-port på PC-en, i bilen, på mobilen osv.). Ladekabelen kobles til lommelykten med en vanlig micro-USB-ladeport. Når ladingen er ferdig, kobler du fra kabelen.

Merk: Det er et deksel på ladeporten. Dekselet er ikke vannrett dersom det ikke er festet ordentlig / eller det er skadet. Bruk av USB-ladere som ikke leverer 1 000 mA utgangsstrøm påvirker ladetiden.

Ladeindikator


- Under lading: Indikatoren på bryteren lyser rødt.
- Ladingen er ferdig: Indikatoren lyser grønt.
- Unormale forhold: Indikatoren lyser oransje og blinker. Slå av strømmen og kontroller før du fortsetter ladingen.

Sette i batteri

Skru av endestykket på lommelykten, sett i batteriene med den positive polen (+) mot lyktens hode, og skru endestykket på igjen.

Bruk og vedlikehold

- Lommelyktens overflatetemperatur stiger under bruk, særlig ved høyere lumen. Høyeste overflatetemperatur for sikker bruk av lommelykten er 60 °C.
- Sørg for at batteriet er fulladet før du bruker det første gang. Medfølgende batteri er av sikkerhetshensyn ladet til under 50 prosent og kan ikke drive lommelyktens funksjoner fullt ut uten å lades.
- Ikke lys direkte i øynene til noen.
- Bruk kun kvalitetsbatterier av kjente merker.
- Ta ut batteriene hvis det er lenge til du skal bruke lommelykten igjen.

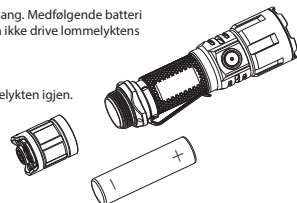

- Bruk en myk børste og såpevann til å rengjøre utsiden av lommelykten.
- Smør o-ringen med et silikonbasert smøremiddel, og bytt ut slitte o-ringer ved behov for å sikre vannrett forsegling. (Smøremiddel kan kjøpes i de fleste jernvarebutikker og byggvarehus. Sjekk med betjeningen at smøremiddelet er silikonbasert).

Garanti

- Registrer produktet ditt på www.thelights.fi, og få utvidet garantien til fem år.



www.thelights.fi

Importer:
Startax Finland Oy
www.startax.net



Made in China