


1700-AT785

LEDWISE®

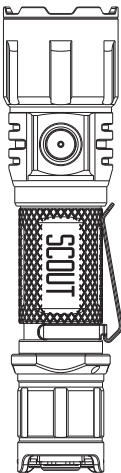

SCOUT CREE XHP35 HD E4 LED

Max 2000 lumen

Åtkomst med ett tryck, programmerbara taktiska funktioner

Specifikationer

- Använder CREE XPH35 HD E4-LED med en livslängd på upp till 50 000 timmar.
- Klassisk taktisk inställning som standard från fabrik.


Specifikationer	Läge	Turbo	High	Medium	Low	Strobe	SOS
	ANSI lumen (lm)	2000	400	100	10	2000	100
	Användningstid (h)	50min	3.5h	12h	170h	1.7h	36h
	Strålintensitet (cd)	24964	8150	2050	200		
	Strålavstånd (m)	316	180	90	28		
	Slaghållfasthet (m)	1					
	Vattentät	IPX8 (vattentät till 2 meter)					

- Arbetsspänning: 2,5–8,4 V.
- Kompatibla batterier: 1 st. 18650-batteri med mönsterkortsskydd eller 2 st. CR123A-batterier.
- Laddningstid: beror på batterikapaciteten.
Formel: Laddningstid = (batteriets kapacitet/1 000 mA + 1 H).
- Reflektor: jämn reflektor.
- Omkopplare: dubbel taktisk ändomkopplare och sidostrombrytare.
- Mått: 34,9 mm (huvud) x 25,4 mm (stomme) x 142,6 mm (längd).
- Vikt: 130 g (exklusive batteri).
- Material: flygplansklassat aluminium 6061-T6, hårdloxerat typ III.
- Vattentät: IPX8 (2 meter under vatten).
- Lins: förstärkt ultraklart glas med rostskyddad antireflexbehandling.
- Tillbehör som ingår: 1 st. USB-laddningskabel, 1 st. bärrem, 1 st. reserv-O-ring, 1 st. 18650-batteri, 1 st. fodral, 1 st. klämma

Funktioner


Användarinställning 1: taktisk inställning

Stroboskop med ett tryck, turbo med ett tryck, låg med ett tryck

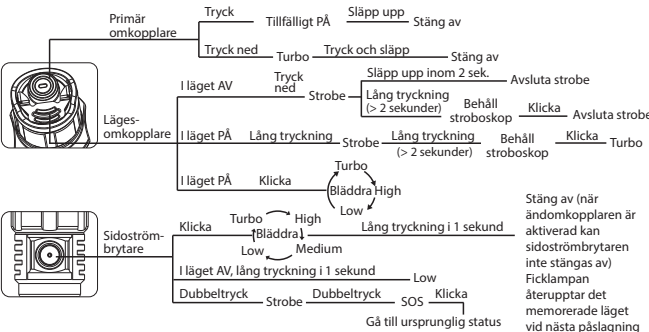


Användarinställning 2: utomhusinställning

Turbo med ett tryck, låg med ett tryck, icke-stroboskop för ändomkopplaren, SOS, lägesminne, spärrfunktion

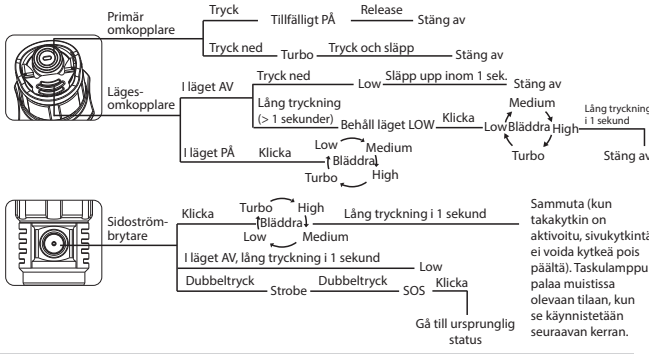


Användarinställning 3: avancerad taktisk inställning

Turbo med ett tryck

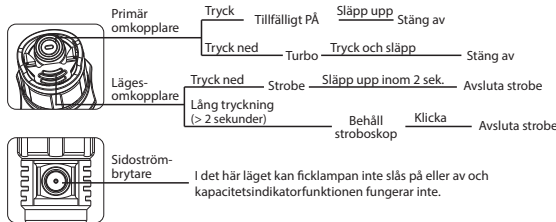

Ändra användarinställning

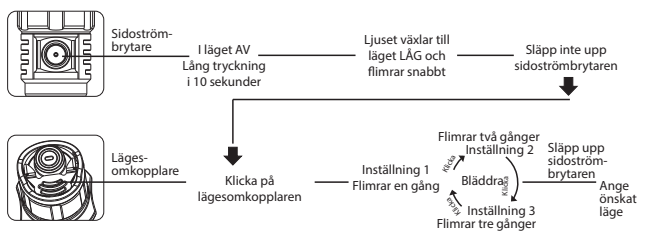

Obs!

- När lampan är AV och i upplåst läge trycker på omkopplaren i fem sekunder tills lampan flimrar, släpp upp omkopplaren nu om du vill låsa ficklampan, fortsatt att trycka in omkopplaren i 5 sekunder om du vill ändra användarinställningarna.
- När du byter läge ska du inte släppa upp omkopplaren vid ett läge som inte önskas; släpp upp omkopplaren vid önskat läge.

Spärrfunktion

- Spärra sidostrombrytaren (gäller endast för taktisk inställning och utomhusinställning):
- När lampan är AV och i upplåst läge håller du strombrytaren intryckt i 5 sekunder tills ficklampan flimrar två gånger. Ficklampan är nu låst.
- När lampan är låst trycker du på sidostrombrytaren. Sidostrombrytarens indikator blinkar grönt för att indikera att ficklampan är låst.
- Lås upp ficklampan genom att trycka på strombrytaren tre gånger i snabb följd. Ficklampan blinkar två gånger igen för att indikera att den är aktiv.
- Lås den dubbla ändomkopplaren genom att lossa ändlocket ett halvt varv eller mer.

Batterikapacitetsindikator

- När ficklampan sätts på första gången blinkar indikatorlampan på sidostrombrytaren i 5 sekunder och sloknar sedan.
- Grön indikator: 70–100 % laddning.
- Orange indikator: 30–70 % laddning.
- Röd indikator: mindre än 30 % laddning.
- När spänningen är lägre än 10 %, lyser indikatorlampan med RÖTT sken och blinkar sedan för att varna användaren för att kapaciteten snart är slut.
- Obs! Batteriindikatorstatusen fungerar bara om du använder ett 18650-litiumjonbatteri.
- Indikatorlampan fungerar bara när ficklampan har taktisk inställning eller utomhusinställning.
- Intelligent temperaturskyddssystem (ITS)
- När ficklampan är i högt ljusläge anpassas ljusstyrkan automatiskt efter temperaturen på ficklampans stomme för att skydda LED:n och de inre komponenterna och för att garantera säkerheten och stabiliteten.

Ladda ficklampan

Ficklampan levereras med en kostnadsfri USB-laddningskabel. Max. laddningsström är 1000 mA. USB-kabeln kan anslutas till valfri USB-strömförsörjningsport (inklusive dator-USB, fordons-USB, mobiltelefon-USB osv.). Laddningskabeln ansluts till ficklampan med en allmän micro-USB-laddningsport. När laddningen är klar kopplar du bara bort kabeln.

Obs! Det finns ett lock över laddningsporten som är inte vattentät när locket inte sitter på ordentligt/har gått av. Användning av USB-laddningsenheter som inte levererar en utgångsström på 1000 mA påverkar laddningstiden.

Laddningsindikator

- Under pågående laddning: Indikatorlampan på strombrytaren är röd.
- Laddningen är klar: Indikatorn blir grön.
- Onormalt tillstånd: Indikatorn blir orange och flimrar; slå av strömmen och kontrollera innan du laddar igen.

Sätta in batterierna

Skruva loss ändlocket från ficklampans stomme, sätt in batterierna med pluspolen (+) i riktning mot ficklampans stomme och skruva sedan tillbaka änden.

Användning och underhåll

- Ficklampans ytemperatur ökar under användning, särskilt under perioder med högre lumen. Den maximala ytemperaturen för säker användning av ficklampan är 60 °/140 °F.
- Ladda batteriet helt före första användningen. Det medföljande batteriet är laddat till mindre än 50 % som en säkerhetsåtgärd och kan inte driva ficklampans funktioner fullt ut utan att laddas.
- Titta inte rakt in i ficklampan när den är tänd.
- Använd endast kvalitetsbatterier från kända varumärken.
- Ta ut batterierna när ficklampan ska förvaras under en längre period.

- Använd en mjuk borste och tvålsvatten till att rengöra lampans stomme.
- Bibehåll de vattentäta egenskaperna genom att smörja O-ringen med ett silikonbaserat O-ringssmörjmedel och byt ut slitna O-ringar efter behov. (Smörjmedlet går att hitta på VVS-avdelningen i de flesta järnaffärer. Kontrollera med affären att det är silikonbaserat.)

Garanti

- Registrera produkten på www.thelights.fi – utökad garanti på 5 år för registrerade produkter.



www.thelights.fi

Importör:
Startax Finland Oy
www.startax.net



Made in China