

LEGEND

• BRUKSANVISNING •

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder ficklampan.

Specifikationer

- Komponenterna är tillverkade i USA och Japan.
- Utmärkt ljus med fantastisk konstant ljusstyrka tack vare kraftfull elektronik och aktiv temperaturreglering utan tider.
- Uppladdningsbar ficklampan med magnetisk USB-laddare.
- Flerfunktionsficklampan "10 i 1" som kan användas till många aktiviteter: bilen, fiske, jakt, hemma, på arbetet, i stan, picknick, cykling, utomhusaktiviteter, resor.
- Effektiv TIR-optik och ingen "tunnelseende"-effekt ens efter kontinuerlig användning.
- Varningsindikering om låg batterinivå och temperaturreglering i realtid.
- Sidoströmbrytare för bekväm enhandsmanövrering och enkel lägesväxling vid avancerad användning.
- Statusindikering med flera färger och ultralåg strömförbrukning i AV-läget – mer än 25 år.
- Solid stomme utan långa ledningar, svaga gummianslutningar och onödiga boxar.
- Magnet i ändlocket, avtagbar klämma och möjlighet att ställa ficklampan upp på änddelen för mångsidig användning.
- Fullständigt skydd mot inträngande vatten, smuts och damm – ficklampan fortsätter att fungera även på 10 meters djup.


Modell	LEGEND	
LED/optik	Cree XHP50 / TIR	
Stabiliseringstyp för ljusstyrka	FULL (konstant ljus)	
Belysningseffekt, LED/OTF lumen*	2300 / 1800 lm	
Högsta strålintensitet, candela	4200 cd	
Hotspot/spill	70° / 120°	
Strålavstånd*	130 m	
Lägen och användningstider (uppmätt med 18650-litiumjonbatteri 3400mAh tills belysningseffekten sjunker till 10 % av det ursprungliga värdet)	Turbo	1800 lm / 1 h
	Mid	600 lm / 2,3 h
	Low	100 lm / 16 h
	Firefly	0,15 lm / 40d
Strömkälla	1x18650 Li-Ion	
Storlek och vikt (utan batterier)	Längd 110 mm, stordiameter 24,5 mm, huvuddiameter 29 mm, vikt 65 g	

* Belysningseffekten för ficklampor med varmt ljus är ca 7 % lägre, strålavstånden är ca 3 % kortare.



Turboläget kräver uppladdningsbara 18650-litiumjonbatterier utan mönsterkort (oskyddade) eller med mönsterkort som garanterar 7 A urladdningsström för att det ska fungera stabilt.

Beskrivning av satsen

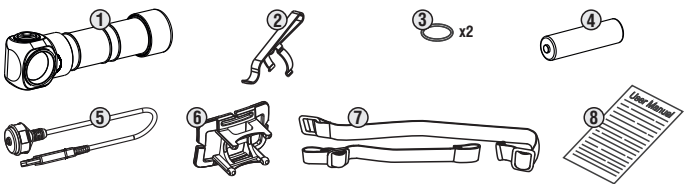


Delar som ingår i paketet:

- Ficklampan
- Klämma
- 2 reserv-O-ringar
- 18650-litiumjonbatteri
- Magnetisk USB-laddare
- Plasthållare
- Pannband (2 remmar)
- Bruksanvisning



- Din ficklampan kan skilja sig åt betydligt från bilderna i bruksanvisningen.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra paketet efter eget gottfinnande utan att ändra den här bruksanvisningen.

Sätta i batteriet




- Skruva loss ändlocket.
- Placera batterierna med pluspolen (+) riktad mot ficklampans huvud.
- Sätt dit ändlocket och skruva fast det så mycket det går.

Ficklampan är redo att användas.

Funktion

Håll intryckt

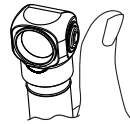

AV → Firefly

Firefly

När lampan är avstängd:

Tryck och släpp: för att slå på det senast använda läget.

När lampan är påslagen:

Tryck och släpp: för att stänga av ficklampan.

För bekväm användning har du behändig och snabb åtkomst till alla följande lägen:

När lampan är avstängd:

Håll knappen intryckt för att slå på eldflugeläget.

Bläddra genom huvudlägena: Håll knappen intryckt när ficklampan är påslagen. Lägena börjar att bläddras igenom. Välj önskat läge genom att släppa upp knappen.

Automatisk memorering - När ficklampan stängs av memoreras det senast använda läget så att du kommer åt det snabbt med ett tryck nästa gång du sätter på ficklampan.

Spärrfunktion - Skruva loss ändlocket 1/4 varv för att skydda ficklampan mot oavsiktlig påslagning.

Håll intryckt



Tehotilan vaihtaminen




Aktiv temperaturreglering. Ficklampan kan snabbt bli varm i turboläge. När temperaturen blir +58 °C minskar ljusstyrkan i små steg. När ficklampan har svalnat (förutsatt att batterispänningen är tillräcklig) ökar ljusstyrkan till turboläge igen. Den här ned- och uppträppningen sker i cykler för att upprätthålla användarens säkerhet och ficklampans funktion. I förhållanden med god luftkylning avger ficklampan ljus utan att trappa ned ens i turboläge. Det finns inga förinställda tider för ned- och uppträppning, utan i stället aktiva temperaturmätningar i realtid.

Så här skruvar du på en magnetladdare:

Skruva loss ändlocket 1/4 varv och skruva fast en magnetladdare på ändlocket.


Laddningstiden för ett helt urladdat batteri är ca 6–8 timmar.

Vi rekommenderar att du använder adapter med 1 A eller mer.






Laddarens batteriindikering:

- Röd färg – laddning pågår.
- Grön färg – laddningen är klar.
- Blikrar rött – skruva loss ändlocket 1/4 varv för laddning.



Varningar

Ficklampan blir snabbt varm i turboläge och laddar ur batteriet vid hög strömstyrka. Lämna inte ficklampan utan uppsikt eftersom mycket kraftigt ljus kan värma upp föremål och orsaka brand. Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som användaren drabbas av till följd av felaktig användning av produkten.

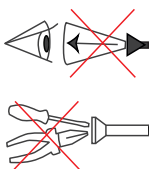

- Följ alltid anvisningarna i den här bruksanvisningen och rekommendationerna om batterianvändning.
- Använd bara rekommenderade strömkällor.
- Sätt inte i batterierna med omvänt polaritet.
- Använd inte olika strömkällor tillsammans, dvs. gamla med nya, laddade med urladdade. Kombinera inte olika slags batterier. Det kan skada elementet med lägst kapacitet.
- Du får inte modifiera eller gjuuta om ficklampan eller dess komponenter eftersom det gör att garantin upphör att gälla.
- Låt inte vatten eller annan vätska tränga in i ficklampan.
- Rikta inte en påslagen ficklampan in i ögonen på människor eller djur – det kan orsaka tillfällig blindhet.
- Låt inte barn använda ficklampan på egen hand.

Skötsel och förvaring

Vi rekommenderar att du rengör gångorna och O-ringarna från smuts och gammalt fett en eller två gånger om året. Tänk på att ett tillfälligt skydd mot vatten och damm inte kan garanteras om tätningen är sliten. Förorenat smörjmedel eller brist på smörjmedel leder till att gångor och tätningsringar slits snabbt. Efter rengöringen ska du smörja gångan och tätningsringen med polyalfaolefin-baserat kiselfett, t.ex. Nyogel 760G. Användning av fordonsfett eller annat olämpligt fett kan leda till att tätningsringarna sväller och går sönder. Vid aktiv användning i och exponering för dammiga miljöer rekommenderar vi att du rengör och smörjer delarna så ofta som det behövs.



Vi REKOMMENDERAR INTE att du låter strömkällor sitta kvar i ficklampan när den förvaras under en längre tid, eftersom batterier (i synnerhet icke-uppladdningsbara sådana) kan läcka av olika anledningar och skada ficklampans inre delar. Om du vill hålla ficklampan redo för användning med batterierna isatta, ska du använda batterier av hög kvalitet och förvara ficklampan vid en godkänd drifttemperatur för batterier samt kontrollera batteriernas skick minst en gång i månaden. Om du upptäcker tecken på att batterierna är defekta ska du ta ut dem ur ficklampan och avfallshantera dem.

Vi rekommenderar också att du byter ut urladdade batterier mot nya innan du förvarar ficklampan, eftersom det är större risk att urladdade batterier läcker.

Garanti

5 års garanti fr.o.m. registrering (exklusive batterier, laddare, omkopplare och anslutningsdon, vilka har 2 års garanti).

Garantin täcker inte skador som uppstått till följd av:

- Felaktig användning
- Försök att modifiera eller reparera ficklampan som inte gjorts av kvalificerade specialister
- Långvarig användning i klorhaltigt eller förorenat vatten eller andra vätskor (förutom vatten)
- Exponering för höga temperaturer och kemikalier (inklusive exponering av vätska från defekta batterier)
- Användning av batterier med låg kvalitet.

Startax Finland Oy Lempäälä

FO-nummer: 1760676-2 | Adress: Kannistontie 138, 33880 Lempäälä

Tel: 03-275 050 | Fax: 03-275 0555 | E-post: startax@startax.net