


LEDWISE[®]

SAINT

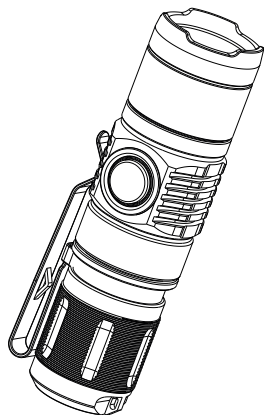

1700-AT784

BRUKSANVISNING

LEDwise Saint är en uppladdningsbar LED-minificklampa med sidostrombrytare. Den har en CREE XP-L-LED, när den strömförsörjs med 1 st. 16340 (RCR123A) är maximalt ljusflöde 1 000 lumen. 4 lägen (turbo - hög - medel - låg) och taktisk stroboskopfunktion, magnetiskt ändlock för handsfree-användning, utformad för utomhusporter och familjesor som extra ljuskälla och passar även för vardagsanvändning.

Varning

- Aktiverat stroboskopläge kan orsaka anfall hos personer som lider av fotosensitiv epilepsi.
- När ficklampan används en lång stund blir den mycket varm. Det här är normalt och ingen defekt.
- Ladda inte ficklampan med micro-USB-kabeln när den strömförsörjs med ett CR123A-batteri.

Funktioner

- Stomme i höghållfast flygplansaluminium, militärklassad hårdlexerat för extrem hållbarhet.
- Okrossbart, härdat glas med hög ljustransmittans.
- Reflektor med metallfilm ger en stråle med hög intensitet.
- Vattentät O-ring och packning.
- Sidostrombrytare med spärr- och minnesfunktion.
- Funktion för strömidentifiering och -indikator, noggrannhet 0,1V.
- Smart temperaturregleringssystem garanterar en stabil belysningseffekt.
- Maximalt ljusflöde på 1 000 lm, 150 m strålavstånd.
- Lägena turbo, hög, medel, låg och stroboskopfunktion.
- Micro-USB-port för uppladdning.
- Magnetiskt ändlock för handsfree-användning.
- USB-kabel, borttagbar fickklämma, nylonfodral och bärm medföljer.
- Vattenbeständig enligt IPX8, testad för slagtålighet från 2 m höjd.

ANSI-tabell

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW	STROBE
UTEFFEKT 16340 (RCR123A)	1000lm	340lm	130lm	3lm	1000lm
ANVÄNDNINGSTID 16340 (RCR123A)	0,5h	1,5h	6h	60h	
UTEFFEKT CR123A	560lm	120lm	35lm	3lm	560lm
ANVÄNDNINGSTID CR123A	0,5h	1,5h	6h	60h	
INTENSITET	4,500cd				
AVSTÅND	150m (max)				
VATTENTÄT	IPX8				
SLAGHÅLLFASTHET	2m				

Användningsdata ovan har testats i vanlig omgivnings-temperatur. Använd 1 st. uppladdningsbart 16340 (RCR123A)-litiumjonbatteri, andra batterier kan uppvisa datatoleranser jämfört med det.

Specifikation

- LED: Cree XP-L
- Ineffekt: 2,75-4,20 V DC
- Uteffekt: max. 1000 lumen
- Reflektor: precis metallfilm
- Glas: mineralglasskikt
- Material: Aluminiumlegering med militärklassad hårdlexerad ytbehandling HA-III
- Hölje: Förstklassig, reptålig, svart, hårdlexerad ytbehandling av typ III
- Omkopplare: sidostrombrytare
- Strömförsörjning: 1 st. 16340 (RCR123A)/1 st. CR123A-batteri
- Storlek: huvud: Ø 24,5mm, hölje: Ø 24,5mm, längd: 93mm
- Vikt: 72,4g (exklusive batteri)



www.thelights.fi



Importör:

Startax Finland Oy
www.startax.net



Bruksanvisning

- **Ladda batteriet:** Sätt i 1 st. 16340 (RCR123A)/1 st. CR123A enligt bilden.
- **Läsa/läsa upp:** Läs, när ficklampan är avstängd, genom att trycka på sidostrombrytaren tills lampan blinkar med svagt ljus. Tryck länge en gång till så stängs den av.
- **På/av:** Tryck kort på sidostrombrytaren för att slå på, tryck länge för att stänga av.
- **Byta läge:** När ficklampan är påslagen trycker du kort på sidostrombrytaren, läget Turbo - Hög - Medel - Turbo växlar om varannat, tryck kort två gånger på sidostrombrytaren för att aktivera stroboskopläget, tryck sedan en gång på sidostrombrytaren för att återgå till normalt belysningsläge.
- **Ladda:** Lyft på det svarta gummilocket och anslut den medföljande USB-kabeln till micro-USB-porten. Sätt sedan i den andra änden i USB-uttaget enligt nedan. Observera att när ficklampan laddas med USB-kabeln blinkar lampan grönt och lyser sedan med fast grönt sken eller släcks när batteriet är fulladdat.

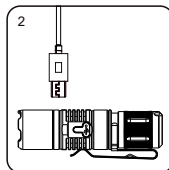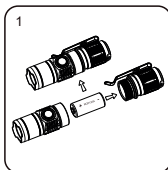

www.thelights.fi

Strömtips

- Ficklampan har en batteriindikatorfunktion. Tryck snabbt 3 gånger på sidostrombrytaren, lampan under sidostrombrytarknappen blinkar då grönt och rött. En grön blinkning indikerar 1V, en röd blinkning indikerar 0,1V, till exempel, 3,8 V, 3 gröna blinkningar och 8 röda blinkningar.
- Varning om låg batterinivå när spänningen är lägre än 3,4V, långsamma röda blinkningar, lägre än 3,0 V, snabba röda blinkningar.

Tillbehör

- Standard: USB-kabel, borttagbar fickklämma, bärm, fodral, vattentät reservering och snäpplock.
- Tillval: batteri och laddare.

Batteri

Uppladdningsbart litiumjonbatteri	1*16340 (RCR123A) 3,7V
Litium	1*CR123A 3,0 V

Förvaring och underhåll

- Om du monterar isär det förseglade huvudet skadas lamporna och garantin upphör att gälla.
- Vi rekommenderar batterier av hög kvalitet.
- O-ringen slits ut efter lång användning, byt ut den mot en reserv-O-ring (medföljer) så att tätningen förblir vattentät.
- Ta ut batterierna om du vet att ficklampan inte ska användas under en längre period. Då är det bäst att lägga den i dess fodral.
- Förvara och håll ficklampan borta från eld, statisk elektricitet, ånga och fuktiga miljöer.

- Rengör stommen med en mjuk trasa och smörj sedan in den med silikonfett en gång i halvåret.
- Rengör batterikontakterna med jämna mellanrum för att förbättra ficklampans prestanda eftersom smutsiga kontakter orsakar flimrande lampa, ojämnt sken eller till och med inget ljus alls på grund av nedanstående:
A: Batteriet behöver bytas ut (välj det batteri som nämns i den här bruksanvisningen).
B: Mönsterkortet, fjäderen eller andra kontakter är smutsiga (rengör kontakterna genom att gnugga dem med en bomullstuss indränkt med alkohol).

www.thelights.fi

www.thelights.fi

www.thelights.fi