


1700-AT786

LEDWISE®

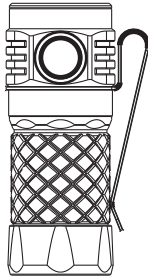

ROGUE CREE XP-L HI V3 LED

Kirkas minitaskulamppu

Ominaisuudet

- CREE XP-L HI V3 LED, enimmäisteho korkeintaan 600 lumenia.
- Pisin käyttöaika korkeintaan 9 päivää kuunvalotilassa.
- Ammattitasoinen optinen linssi, tasainen valovirta ja pehmeä valokeila.
- Takaoisan magneettitoiminnolla taskulamppu voi kiinnittää metallipintaan kädet vapaana -valaistusta varten.
- Kun turbotila on ensimmäinen valotila, taskulamppu käyttää häivytystoimintoa kytkettäessä laite päälle ja sammutettaessa, mikä suojaa silmiä ja parantaa käyttömukavuutta.
- Uusin älykäs lämpötilansuojajärjestelmä (ITS) seuraa laitteen sisäistä lämpötilaa ja säätelee valotehoa lämmöntuotannon säätelemiseksi. Tämä suojaa LED-valoa ja laitteen sisäisiä osia ja varmistaa tehon ja turvallisuuden sopivan tasapainon.
- Älykkään akun varaustason ilmaisimen avulla voit varmistaa akun jäljellä olevan varaustason milloin tahansa.
- Ainutlaatuinen lukitustila estää laitteen tahattoman käynnistymisen käytön aikana ja akun tyhjentymisen säilytyksen tai kuljetuksen aikana sekä estää valoa osumasta tahattomasti silmiin.
- Käanteisten napojen suojaus estää akun/paristojen virheellisestä asettamisesta johtuvia vaurioita.
- Pienitehoasetus koskettamalla ja tilamuistitoiminto.
- Avaruusteollisuustason alumiiniseosrakenne, CNC-tarkkuuskoneisto, Mil-Spec HAIII -elokoito, kulutuskestävä, kevyt ja vankka rakenne.
- Yhteensopiva CR123A-paristojen ja 16340-litiumioniakkujen kanssa, mukana toimitetaan suuritehoinen 16340-akku, jossa micro-USB-liitäntä. Ei tarvetta laturille, helppo käyttää, turvallinen ja luotettava.

Tila	High	Med	Low	Moon light	Strobe	SOS
☺ Lumenit 16340	600	45	10	1	600	45
🕒 Käyttöaika 16340	72min	5h 37min	32h	6d	2h 24min	15h 40min
☺ Lumenit CR123A	305	45	10	1	305	45
🕒 Käyttöaika CR123A	2h 21min	11h 48min	55h	9d	4h 42min	33h
🔍 Valok. voimak.(cd)	400	31	6.3	0.6		
📏 Valokeil. pit. (m)	40	31	5	1.5		
✓ Ikäkestävyys (m)	1					
🌊 Vedenpitävyys	IPX8 (upotettuna 2 metriin)					

Tekniset tiedot

- CREE XP-L HI V3 LED, käyttöikä 50 000 h.
- 4 valotehotilaa, 2 vilkkuvalotilaa.
- Käyttöjännite: 2V – 4,2V
- Yhteensopivat akut/paristot: CR123A x 1 tai 16340-litiumioni-akku x 1.
- Heijastin: kupera linssi.
- Kytkintyyppi: sivukytkin
- Mitat: 20,5 mm x 19,8 mm x 54,5 mm.
- Nettopaino: 27 g (ilman akku/paristoa)
- Materiaali: 6061-T6-alumiiniseosrunko, Mil-Spec HAIII -elokoito.
- Vedenpitävyys: IPX8 (upotettuna 2 metriin).
- Mukana toimitettavat lisävarusteet: varativisterengas x 1, ruostumaton metallikiinnike x 1, 16340-litiumioniakku jossa micro-USB-latausliitäntä x 1.

Käyttö

Kun virta on pois päältä, napsauta sivukytkintä, jolloin saat käyttöön edellinen ennen virran sammuttamista tallennetun tilan. Vaihda tilaa napsauttamalla. Voit selata tilojen kuunvalo (1 lm) - pieni tehotila (10 lm) - keskitehotila (45 lm) - suuri tehotila (600 lm tai 305 lm) välillä. Paina sivukytkintä pitkään (sekunnin ajan), jolloin siirryt kuunvalotilaan laitteen ollessa POIS PÄÄLTÄ. Paina sivukytkintä pitkään (sekunnin ajan), jolloin sammutat laitteen sen ollessa PÄÄLLÄ. Kaksoisnapsauta sivukytkintä nopeasti, jolloin siirryt strobovalotilaan, kun sivukytkin ei ole lukittuna. Kaksoisnapsauta sitä uudelleen, jolloin siirryt SOS-tilaan, ja poistu napsauttamalla jälleen.

Lukitus

Paina sivukytkintä pitkään (viiden sekunnin ajan), jolloin taskulamppu painikkeet lukittuvat. Paina sivukytkintä kolme kertaa, jolloin taskulamppu lukitus avautuu. Lamppu välähtää kolmesti tilanvaihdon merkiksi ja välähtää kahdesti sen merkiksi, että laite on lukittuna.

Akun varaustason ilmaisim

Paina sivukytkintä kolmesti laitteen ollessa POIS PÄÄLTÄ, jolloin päävalo välähdyksillään ilmoittaa akun varaustason. Kolme välähdystä: varaustaso 70 % – 100 %. Kahdesti: varaustaso 30 % – 100 %. Kerran: varaustaso > 30 %. Valo välähtää kahdesti joka kolmas minuutti, kun varaustaso on alle 10 %. Vaihda tällöin akku välittömästi. Huomaa: valo ilmaisee akun varaustasoa ainoastaan käytettäessä 16340-litiumioniakku.

Akun vaihtaminen



Älykäs lämpötilansuojajärjestelmä (ITS)

Turbotilassa kirkkautta säädetään automaattisesti taskulamppuun rungon lämpötilan mukaan. Tämä suojaa LED-valoa ja sisäisiä osia. Tämän ansiosta taskulamppua on turvallisempaa käyttää ja mukavampaa pidellä.

Hoito ja huolto

- Taskulamppuun pinnan lämpötila nousee käytön aikana, etenkin käytettäessä suurta valaistustehoa. Turvallisen käytön korkein pintalämpötila on 60 °C.
- Lataa akku kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Mukana toimitettu akku on ladattu alle 50 %:n varaustasoon varoitoimenpiteenä, eikä lamppu tällöin toimi täydellä teholla ilman latausta.
- Voitele tiivisterengas hartsilla tai öljyllä ja vaihda kuluneet tiivisterenkaat tarvittaessa, jotta tuote säilyttäisi vedenpitävyytensä.
- Älä kohdista valoa suoraan silmiin.
- Kun säilytät tuotetta pitkään, irrota akku/paristo laitteesta ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.

Takuu

- Rekisteröi tuote osoitteessa www.thelights.fi, jolloin saat sille pidennetyn viiden vuoden takuun.



www.thelights.fi

Maahantuoja:
Startax Finland Oy
www.startax.net



Made in China